SAMSUNG

SM-G361F

Uputstvo za upotrebu

Serbian. 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

6 Sadržaj pakovanja
7 Raspored uređaja
9 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
14 Korišćenje memorijske kartice
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
16 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
20 Izgled početnog ekrana
24 Panel za obaveštenja
26 Otvaranje aplikacija
26 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
28 Unos teksta
30 Snimanje ekrana
30 Moji fajlovi
31 Funkcija štednje energije

Mrežno povezivanje

32 Podaci za mob. uređaje
32 Wi-Fi
33 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Personalizacija

35 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
37 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
38 Promena načina zaključavanja ekrana
38 Postavljanje naloga

Telefon

39 Upućivanje poziva
40 Prijem poziva
40 Opcije u toku poziva

Kontakti

42 Dodavanje kontakata
42 Uvoz i izvoz kontakata
43 Pretraga kontakata

Poruke i e-pošta

44 Poruke
45 E-pošta

Kamera

47 Osnovno snimanje
48 Načini snimanja
50 Podešavanja kamere

Galerija

52 Pregledanje sadržaja na uređaju

Korisne aplikacije i funkcije

53 S planer
54 Internet
55 Video
56 Sat
57 Kalkulator
58 Beleška
58 Radio
60 Snimač govora
61 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

63 Bluetooth
65 Wi-Fi Direct
67 NFC
69 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

70 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
71 Korišćenje uređaja kao prenosivog diska za prenos podataka
72 Ažuriranje uređaja
73 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
73 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

74 O podešavanjima
74 Veze
78 Uređaj
80 Lični
82 Sistem

Rešavanje problema

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, u zavisnosti od vaše pretplate, mogu se obračunaSvati dodatni troškovi. Za prenos velike količine podataka preporučuje se upotreba Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Raspored uređaja

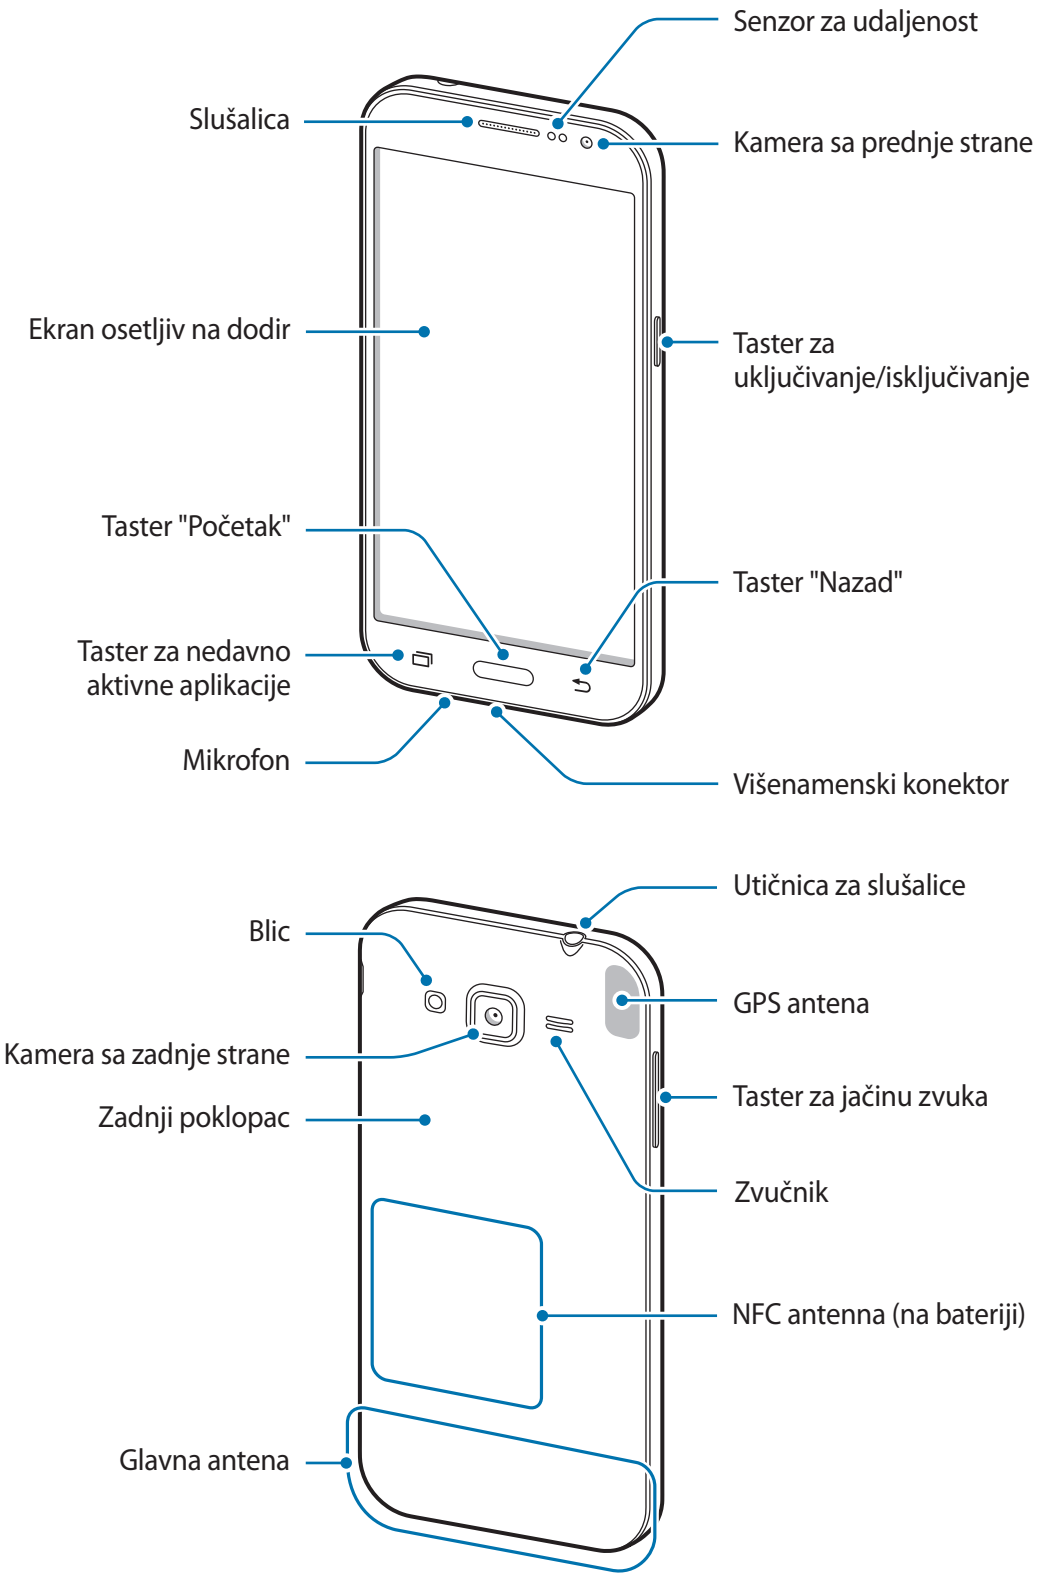

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
	Nedavno korišćene aplikacije	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
	Početak	• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli **Google**.
	Nazad	• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
	Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.

- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge obratite se svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

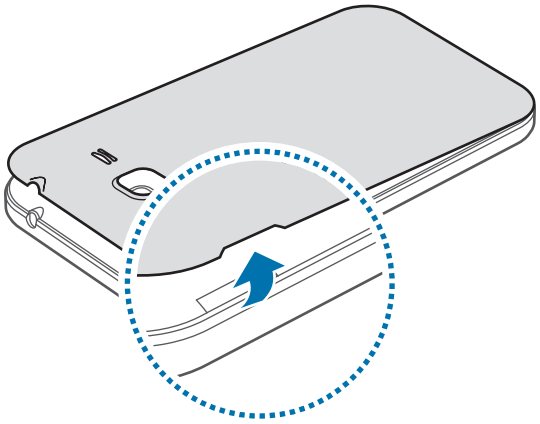

Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.

Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

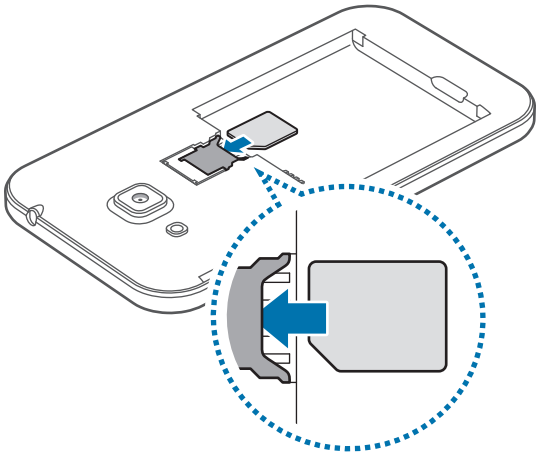

- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Postavite bateriju tako da zlatni kontakti na bateriji budu ispravno poravnati sa kontaktima na uređaju.

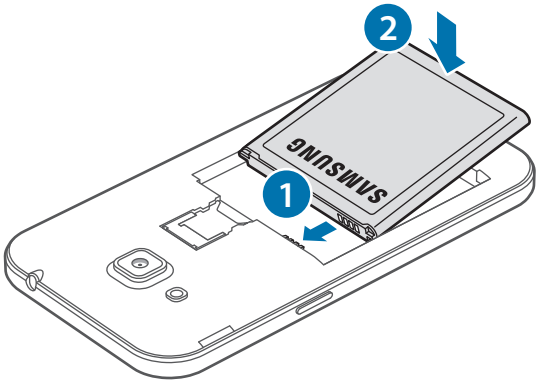

4 Vratite zadnji poklopac.

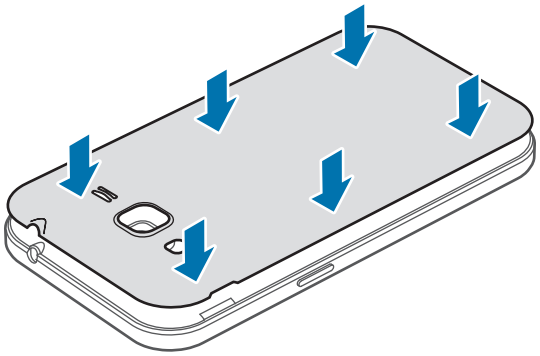

- Proverite da li je zadnji poklopac čvrsto zatvoren.
- Uz ovaj uređaj koristite isključivo zadnji poklopac i dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

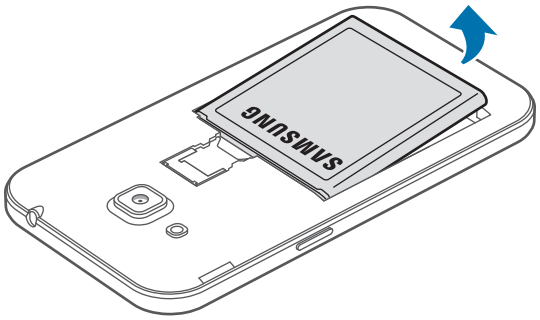

3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvadite.

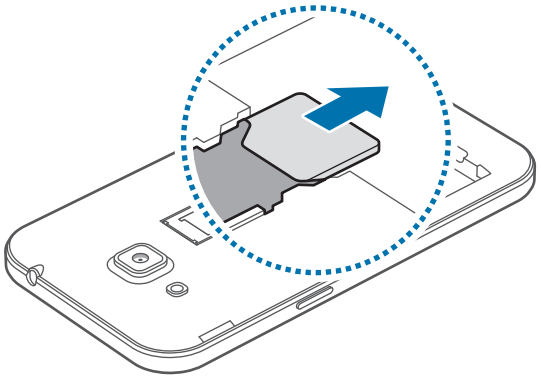

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

1 Priključite manji kraj punjača u višenamensku utičnicu uređaja, a veći kraj punjača priključite u električnu utičnicu.

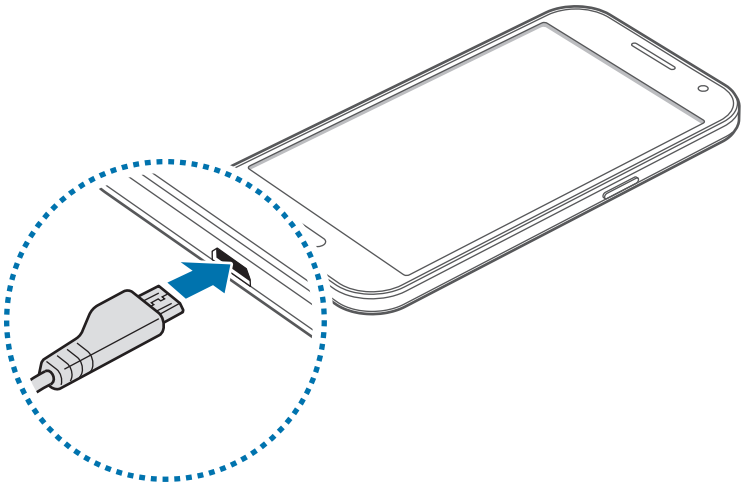

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

2 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

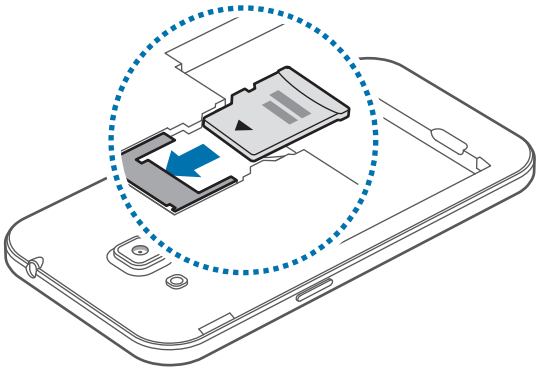

3 Vratite bateriju i zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite bateriju i zadnji poklopac.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **IZBRIŠI SVE**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

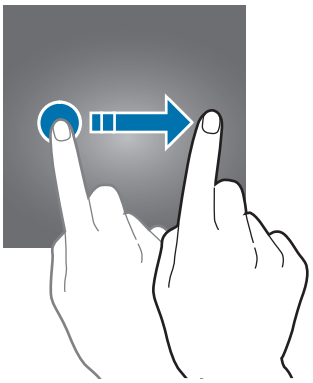

Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Za više informacija pogledajte deo Promena načina zaključavanja ekrana.

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

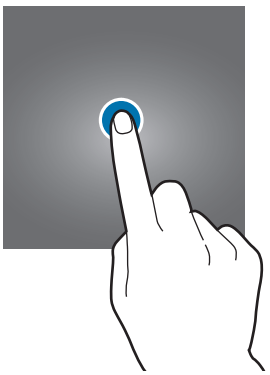

Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

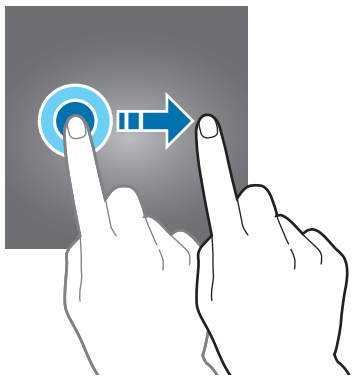

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

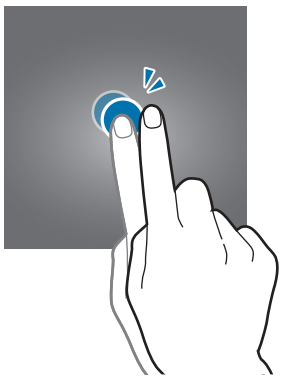

Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

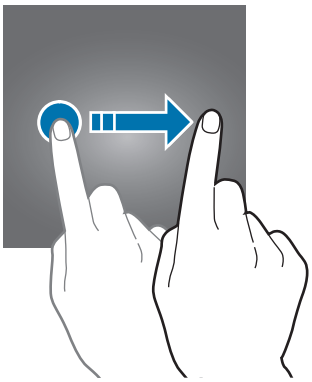

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

Izgled početnog ekrana

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte deo Upravljanje Početnim ekranom.

Opcije početnog ekrana

Na Početnom ekranu kucnite i zadržite na praznu oblast ili približite prste da biste pristupili dostupnim opcijama.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na da biste otvorili ekran Aplikacije. Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran Aplikacije, pogledajte Upravljanje ekranom aplikacija.

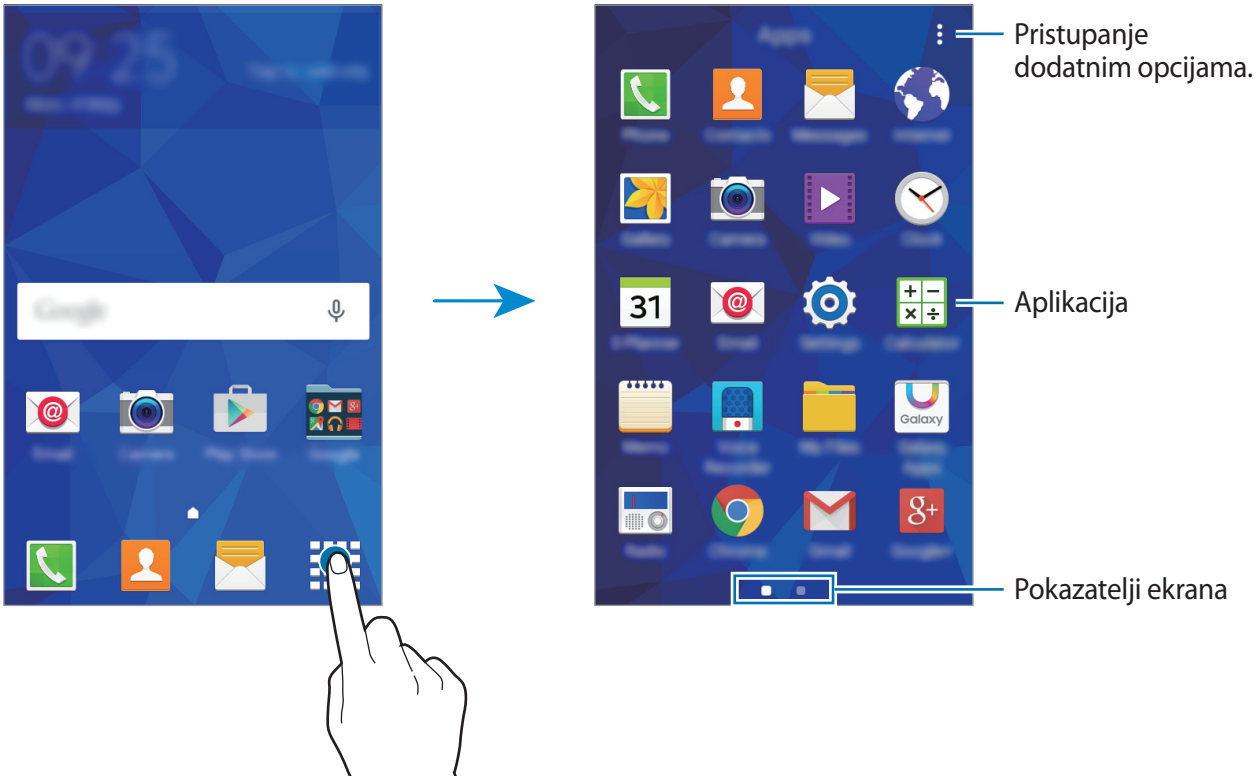

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
R	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
G	GPRS mreža je povezana
E	EDGE mreža je povezana
3G	UMTS mreža je povezana
H	HSDPA mreža je povezana
H+	HSPA+ mreža je povezana
4G / LTE	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Panel za obaveštenja

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole.

Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

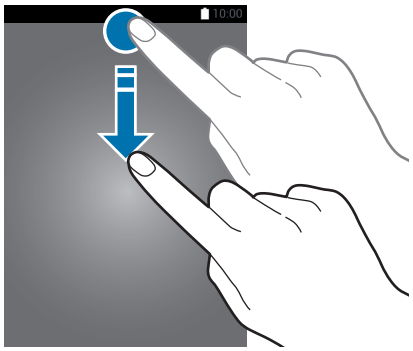

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija. Kucnite i zadržite dugme da biste videli detaljnija podešavanja.
Pokreni **Podešavanja**.
Podešavanje osvetljenosti.
Kucnite na obaveštenje i obavljajte razne radnje.
Izbriši sva obaveštenja.

Preraspodela tastera brzog podešavanja

Da biste preraspodelili dugmad za brzo postavljanje na panelu sa obaveštenjima, otvorite ekran aplikacija i dodirnite **Podešavanja** → **Ekran** → **Panel sa obaveštenjima**. Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Korišćenje dugmadi za brzo postavljanje

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

- **Wi-Fi**: Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Lokacija**: Za više informacija pogledajte deo Lokacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi ton**: Izaberite režim oglašavanja.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.

- **Bluetooth**: Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.
- **Mobilni podaci**: Pogledajte Upotreba podataka ili Mobilne mreže za više informacija.
- **Izu. ušt. energ.**: Za više informacija pogledajte deo Režim izuzetne uštede energije.
- **Mob. pr. Tačka**: Za više informacija pogledajte deo Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.
- **NFC**: Za više informacija pogledajte deo NFC.
- **Sinhron.**: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinhronizuje aplikacije, kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Ne uzne miravaj**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite stavke **Podešavanja** → **Zvukovi i obaveštenja** → **Ne uznemiravaj**.
- **Profil letenja**: Za više informacija pogledajte deo Profil letenja.

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na i odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite i prevucite ikonu aplikacije ulevo ili udesno da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galaxy Apps**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na **PRETRAGA** za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **INSTALIRAJ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran aplikacija i kucnite na → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**. će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **OK**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekran aplikacija i kucnite na → **Preuzete aplikacije** → → **Deinstaliraj**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **DEINSTALIRAJ**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na → **Prikaži onemog. apl.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **OMOGUĆI**.

- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

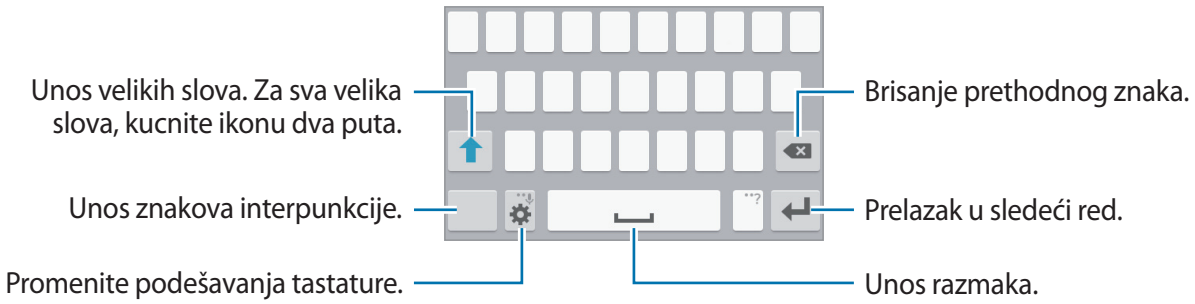
Unos velikih slova. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Unos znakova interpunkcije.
Promenite podešavanja tastature.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos razmaka.

Promena jezika unosa

Kucnite na ⚙ → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.

Promena izgleda tastature

Kucnite na ⚙, izaberite jezik pod **Jezici unosa**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.

Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na odgovarajući taster koji sadrži taj znak sve dok se znak ne pojavi.

Korišćenje dodatnih funkcija tastature

Kucnite i držite ⚙ da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ⚙ zavisno od poslednje korišćene funkcije.

- 🎤: Unos teksta glasom.

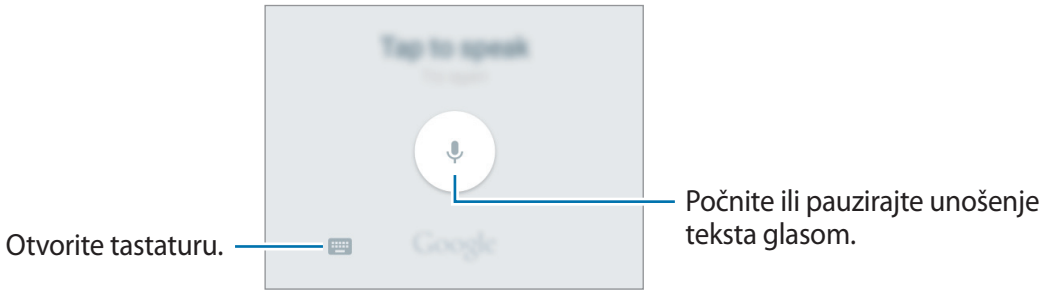

- ⚙: Promenite podešavanja tastature.
- 😀: Unos emotikona.

Kopiranje i lepljenje

1 Kucnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na → **Nalepi**.

Snimanje ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Možete da vidite snimljene slike u **Galerija**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili raznim datotekama koje su sačuvane na uređaju ili drugim lokacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

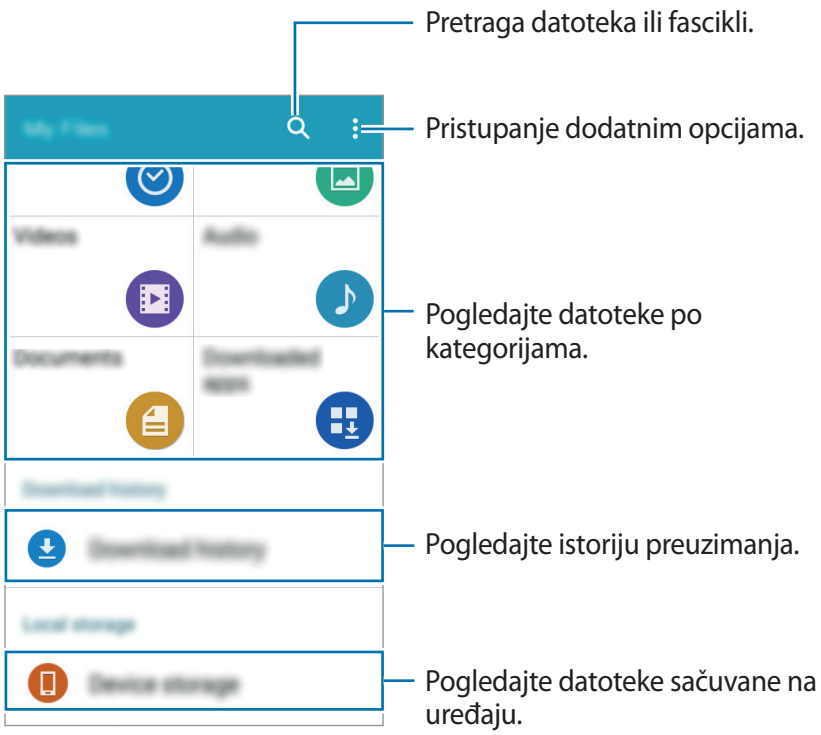

Funkcija štednje energije

Režim izuzetne uštede energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali. Možete i da otvorite tablu sa obaveštenjima i da dodirnete **Izu. ušt. energ.** da biste aktivirali mogućnost.

Da biste dodali aplikaciju na Početni ekran, kucnite na ⊕ i izaberite aplikaciju.

Da biste uklonili aplikaciju sa Početnog ekrana, kucnite na ⋮ → **Ukloni**, izaberite aplikaciju sa ⊖, a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili postavke režima maksimalne uštede energije, kao što je umrežavanje ili zvuk kucnite na ⋮ → **Podešavanja**.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na ⋮ → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Mrežno povezivanje

Podaci za mob. uređaje

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Upotreba podataka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podataka** a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**. Možete i da otvorite tablu sa obaveštenjima i da dodirnete **Mobilni podaci** da biste aktivirali mogućnost.

Wi-Fi

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Wi-Fi.

Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.

3 Kucnite na **POVEŽI SE**.

Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **ZABORAVI**.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

O povezivanju i mobilnim pristupnim tačkama

Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi funkcije, USB ili Bluetooth funkcije.

Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Korišćenje mobilne pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste ga aktivirali.

- se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na Wi-Fi listi mreža.
- Da biste postavili lozinku za pristupnu tačku, kucnite na ⋮ → **Konfiguriši pristupnu tačku**, a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **SAČUVAJ**.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Korišćenje USB povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću USB kabla.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3 Označite **USB vezivanje**.

Na statusnoj liniji se pojavljuje kada se dva uređaja povežu.

4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću Bluetooth-a. Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.

1 Uparite svoj uređaj sa drugim uređajima preko Bluetooth-a. Za više informacija pogledajte deo Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima.

2 Na svom uređaju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

3 Označite **Deljenje preko vezivanja**.

4 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na → **Pristup Internetu**.

Na statusnoj liniji se pojavljuje kada se dva uređaja povežu.

5 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Dodirnite i zadržite aplikaciju na ekranu aplikacija, a zatim je prevucite na početni ekran.

Da biste dodali vidžete, otvorite početni ekran, dodirnite i zadržite prst na praznoj oblasti, dodirnite **Widget-i**, dodirnite i zadržite neki vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke

Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

2 Unesite ime fascikle.

3 Kucnite na +, odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje tablama

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na +.

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na ⌂.

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena načina sortiranja

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Prikaži kao** i izaberite način sortiranja.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na ⋮ → **Prik. skriv. aplik.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija, kucnite na ⋮ → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

1 Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet**.

2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.

3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.

Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Iz galerije**.

4 Kucnite na **POSTAVI KAO TAPET** ili **SAČUVAJ**.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zvukovi i obaveštenja**.

Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao ton zvona, kucnite na **DODAJ**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsungkako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Lozinka

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje naloga

Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i izaberite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite nalog, a zatim kucnite na ⋮ → **Ukloni nalog**.

Telefon

Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Kucnite na **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na da obavite glasovni poziv, ili kucnite na da obavite video poziv. Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Dnevnici**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.

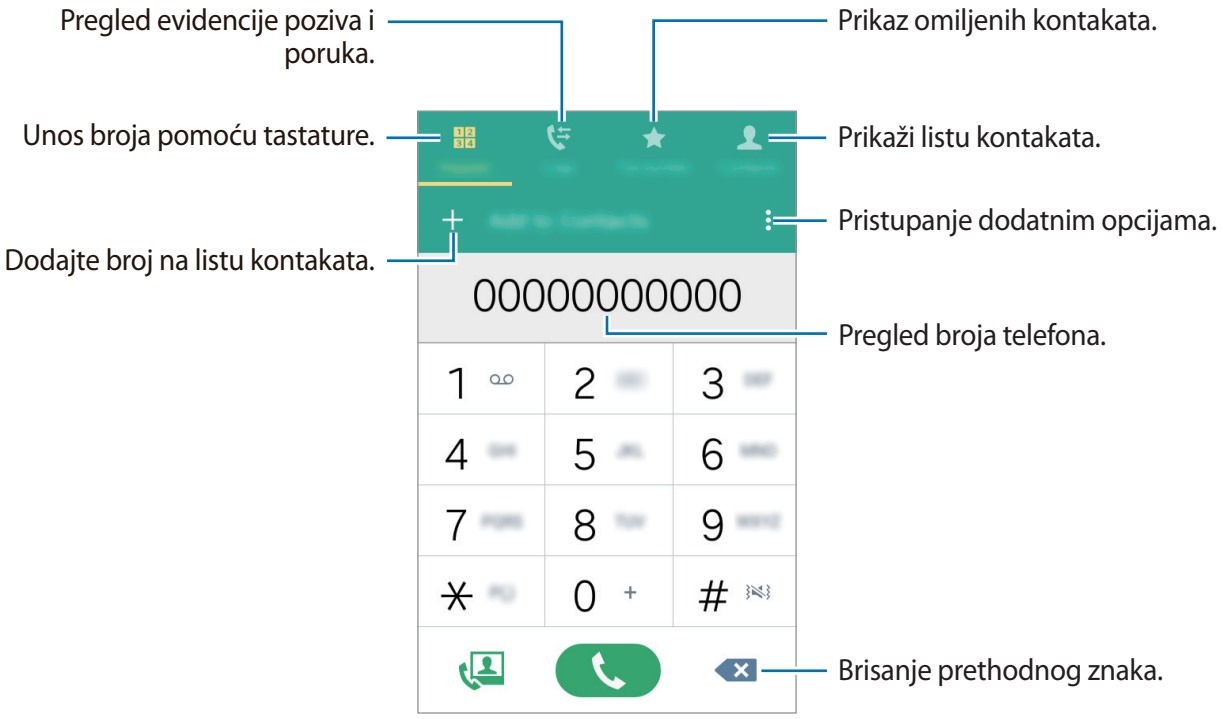

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Kucnite na **Dnevnici** ili **Kontakti**, a zatim prevucite kontakt ili telefonski broj udesno da uputite poziv.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Tastatura**.

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, kucnite na → **Podešavanja** → **Poziv** → **Još podešavanja** → **Zabrana poziva**. Zatim izaberite vrstu poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, otvorite ekran aplikacija i dodirnite **Telefon** → → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Poruke uz odbacivanje** → .

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.

Opcije u toku poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- **Završi poziv**: Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Dodirnite da biste videli više opcija.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- ⋮ → **Sakrij me**: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- ⋮ → **Odlazna slika**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- ⋮ → **Fotografiši**: Snimanje slike druge strane.
- ⋮ → **Snimi video zapis**: Snimanje video zapisa slika druge strane.
- ⋮ → **Beleška**: Kreirajte belešku.
- ⋮ → **Poruke**: Slanje poruke.
- ⋮ → **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- ⋮ → **Uključi zvučnik** / **Isključi zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- ⋮ → **Prebaci na slušalice** / **Prebaci na telefon**: Prebacite izlaz zvuka na priključene Bluetooth slušalice ili nazad na zvučnik uređaja.

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- **Prebaci**: Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi poziv**: Prekidanje trenutnog poziva.

Kontakti

Dodavanje kontakata

Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte deo Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kontakti**.

2 Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- ⊕ : Dodavanje slike.
- \+ / − : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **SAČUVAJ**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na memorijske uređaje.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kontakti**.

Kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi kontakte** a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.

Pretraga kontakata

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na Početni ekran.

1 Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kontakti**.

2 Izaberite kontakt.

3 Kucnite na ⋮ → **Dodaj prečicu na početni ekran**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).

Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

2 Kucnite na .

3 Dodajte primaoce i unesite poruku.

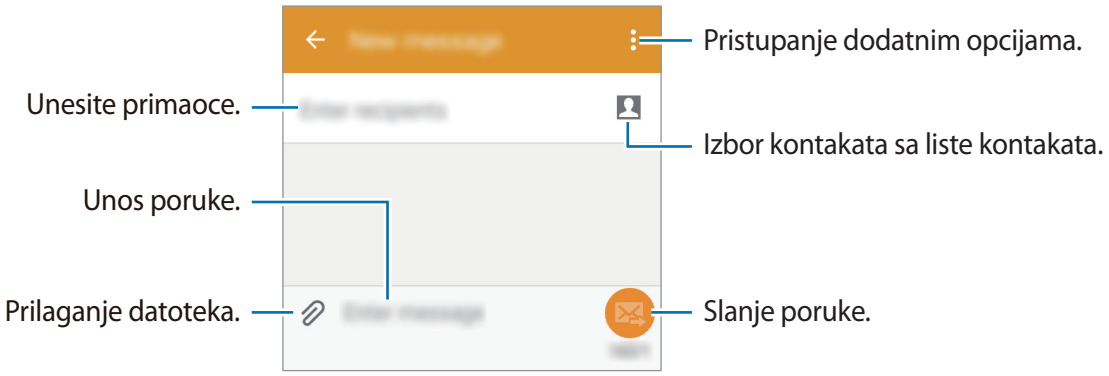

4 Kucnite na da biste poslali poruku.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.

Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

Dok gledate poruku, dodirnite da biste videli više opcija.

E-pošta

Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **NAREDNA** za privatni nalog e-pošte ili **RUČNO KONFIGURISANJE** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na ☰ → **UPRAVLJAJ KONTAKTIMA** → +.

Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Dodirnite ☰ → **UPRAVLJAJ KONTAKTIMA**, izaberite nalog, a zatim označite **Podrazumev. nalog**.

Slanje e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Dodirnite ✎ u donjem delu ekrana da biste sastavili poruku e-pošte.

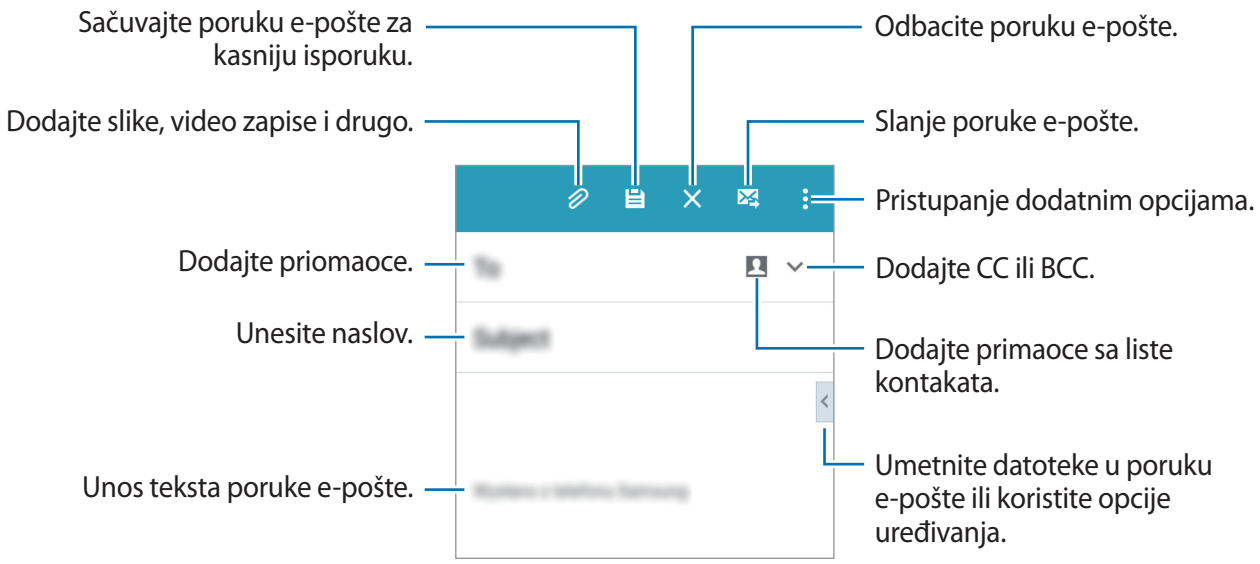
Sačuvajte poruku e-pošte za kasniju isporuku.
Odbacite poruku e-pošte.
Dodajte slike, video zapise i drugo.
Slanje poruke e-pošte.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodajte priomaoce.
Dodajte CC ili BCC.
Unesite naslov.
Dodajte primaoce sa liste kontakata.
Unos teksta poruke e-pošte.
Umetnite datoteke u poruku e-pošte ili koristite opcije uređivanja.

Čitanje e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Dodirnite ☰, izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke e-pošte se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke e-pošte, dodirnite ↻.

Dodirnite poruku e-pošte koju želite da pročitate.

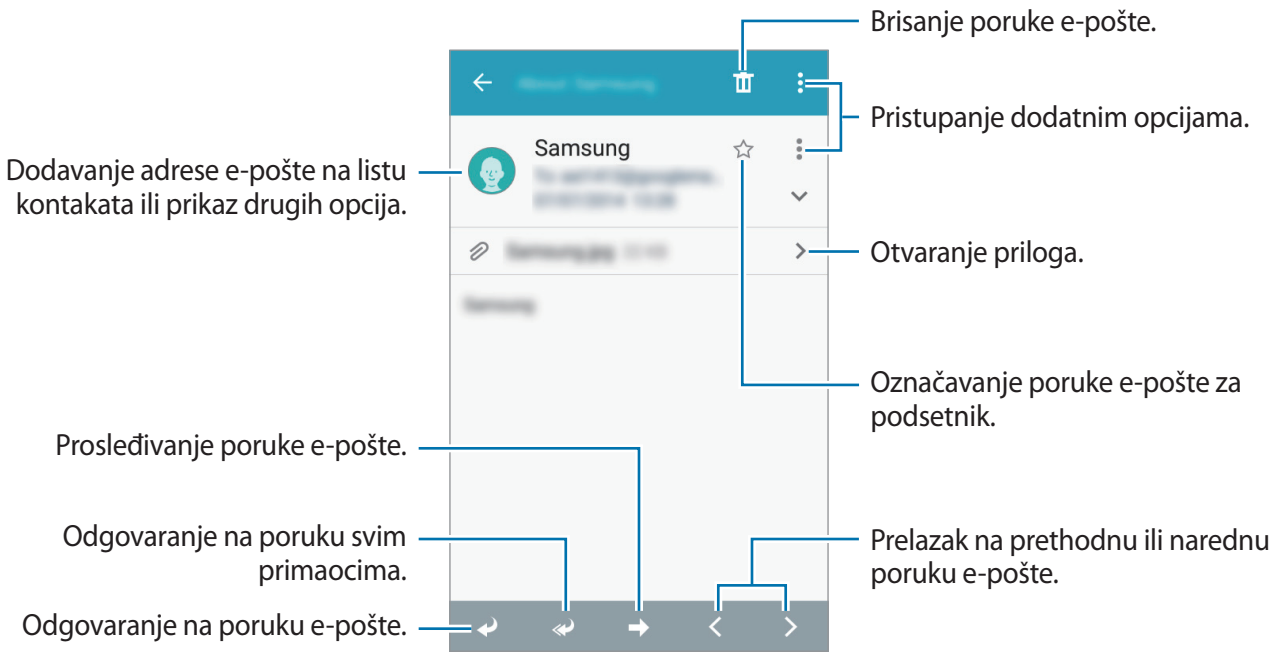
Brisanje poruke e-pošte.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodavanje adrese e-pošte na listu kontakata ili prikaz drugih opcija.
Samsung
Otvaranje priloga.
Označavanje poruke e-pošte za podsetnik.
Prosleđivanje poruke e-pošte.
Odgovaranje na poruku svim primaocima.
Prelazak na prethodnu ili narednu poruku e-pošte.
Odgovaranje na poruku e-pošte.

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

3 Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa.

- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

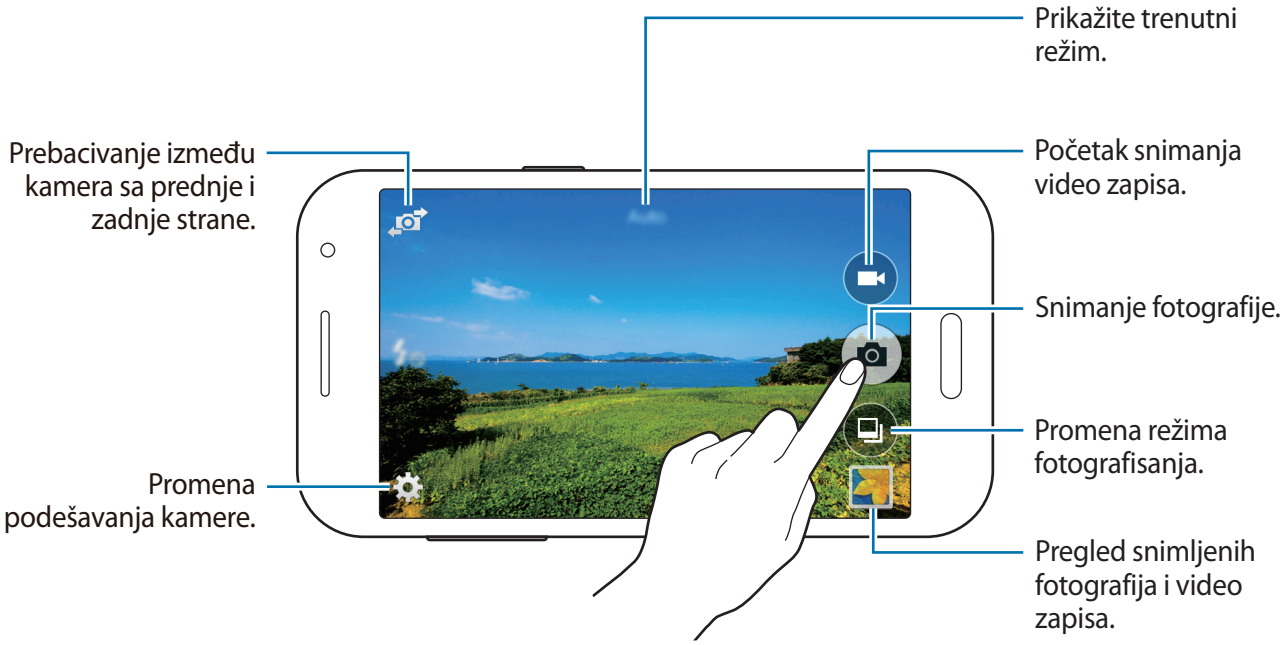
Prikažite trenutni režim.
Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
Početak snimanja video zapisa.
Snimanje fotografije.
Promena režima fotografisanja.
Promena podešavanja kamere.
Pregled snimljenih fotografija i video zapisa.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Pokretanje kamere na zaključanom ekranu

Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

Sa zaključanog ekrana, prevucite izvan velikog kruga. Ako se ne prikaže, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran**, a zatim obeležite **Prečica za kameru**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Načini snimanja

Auto

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → → **Auto**.

Lepo lice

Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → → **Lepo lice**.

Selfi

Ovaj režim koristite za snimanje autoportreta pomoću prednje kamere.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite na da biste upotrebili prednju kameru.

3 Okrenite dlan prema ekranu ili kucnite na da biste snimili sopstvenu sliku.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj identifikuje fotografiju sa u **Galerija**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → → **Panorama**.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:

- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Nepre. snim.

Koristite ovo za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → → **Nepre. snim.**

Dodirnite i zadržite da biste u nizu snimili nekoliko fotografija.

Sportovi

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije objekata koji se brzo kreću.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → → **Sportovi**.

Podešavanja kamere

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere.

- OFF : Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene. Ova funkcija je dostupna samo kada koristite kameru sa prednje strane.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- OFF : Koristite za odložene snimke.
- : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise.
- 3.9M / 2.0M : Izbor rezolucije. Više rezolucije daju viši kvalitet fotografija, međutim one će zauzeti više memorije.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na • • •.

- **Režim fokusa**: Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Selfi pomoću dlana**: Podesite uređaj da prepozna vaš dlan tako da ga možete koristiti za snimanje autoportreta.
- **Lepo lice**: Podesite uređaj sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Vrednost ekspozicije**: Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **ISO**: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Balans bele boje**: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Režimi merenja**: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Kucni za snim. slika**: Kucnite na sliku na ekranu pregleda da biste snimili fotografije.
- **Veličina videa**: Izbor rezolucije. Više rezolucije daju viši kvalitet video zapisa, međutim oni će zauzeti više memorije.
- **Režim snimanja**: Promena režima snimanja.

- **Oznake lokacije**: Podesite uređaj da na fotografiju stavi oznaku lokacije.

  - Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Kada delite fotografije sa oznakom lokacije, informacije o lokaciji mogu se otkriti drugim osobama.

- **Skladišna lokacija**: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Taster za jač. zvuka**: Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Resetuj podešavanja**: Promena podešavanja za kameru.

Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

Galerija

Pregledanje sadržaja na uređaju

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice.

Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

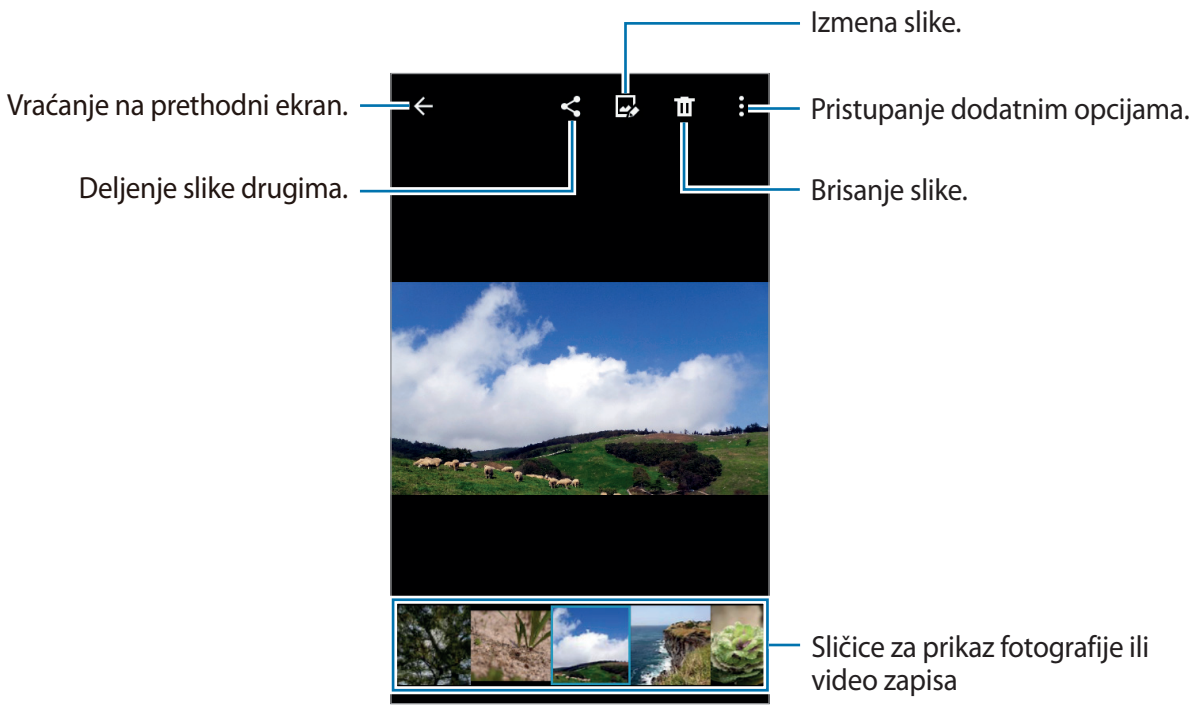

Korisne aplikacije i funkcije

S planer

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

2 Kucnite na . Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.

Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na +.

3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.

- **Dodaj događaj**: Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

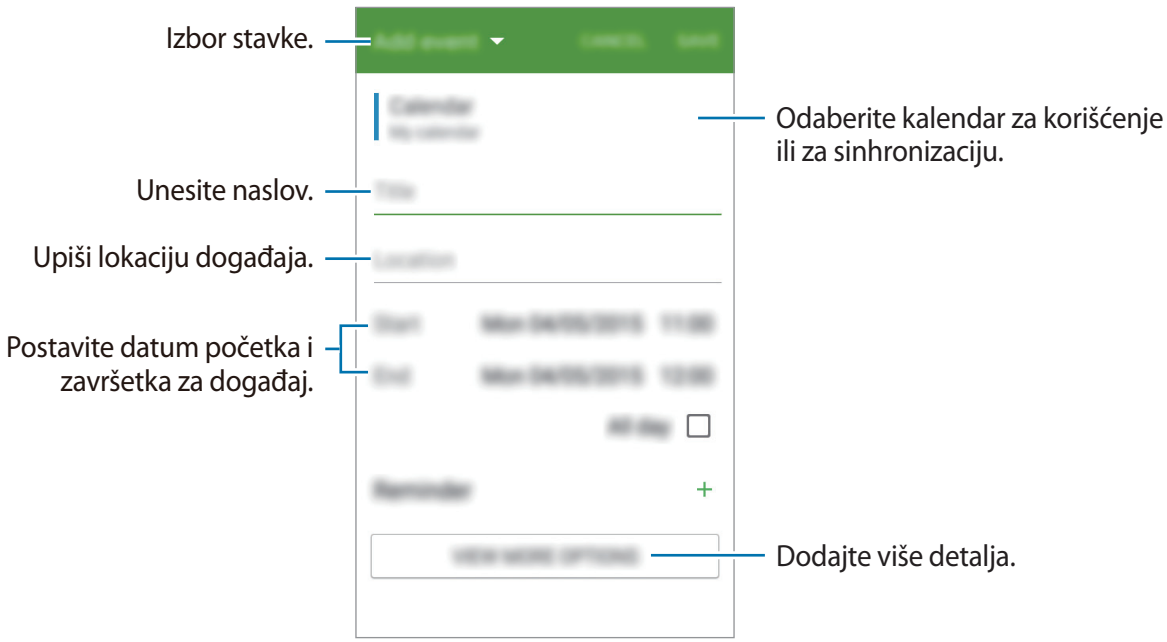
Izbor stavke.
Odaberite kalendar za korišćenje ili za sinhronizaciju.
Unesite naslov.
Upiši lokaciju događaja.
Postavite datum početka i završetka za događaj.
Dodajte više detalja.

4 Kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalozima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalozima, kucnite na ⋮ → **Sinhronizacija**.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekran Aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

Internet

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

2 Kucnite na polje za adresu.

3 Unesite Web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**.

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

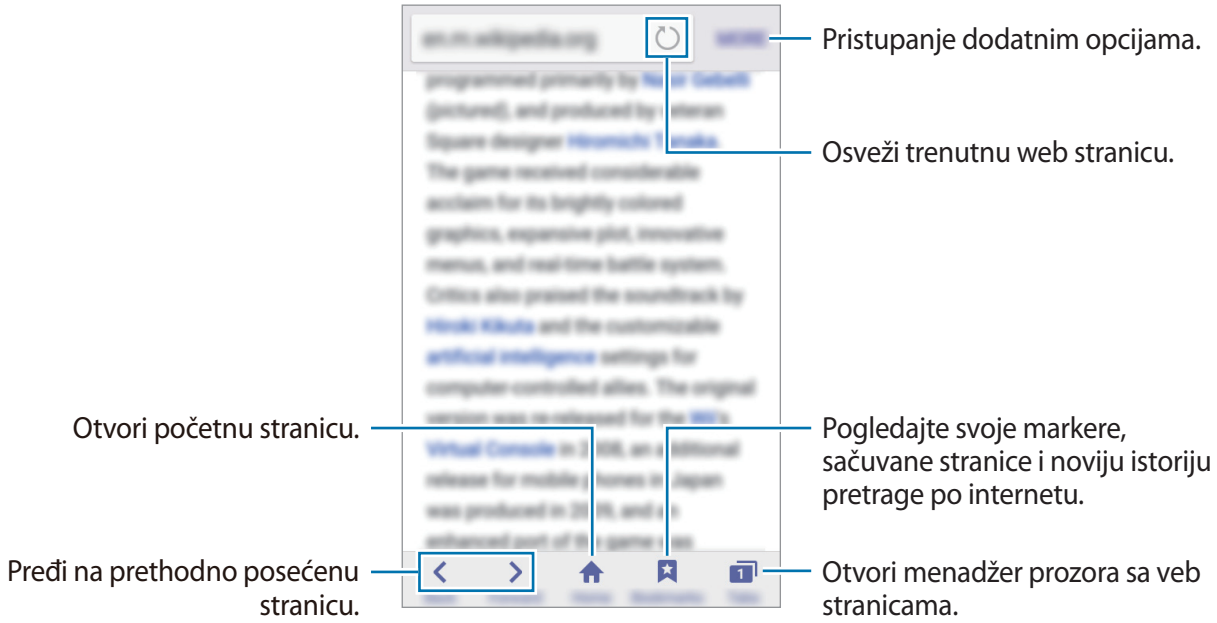
Pristupanje dodatnim opcijama.
Osveži trenutnu web stranicu.
Otvori početnu stranicu.
Pogledajte svoje markere, sačuvane stranice i noviju istoriju pretrage po internetu.
Pređi na prethodno posećenu stranicu.
Otvori menadžer prozora sa veb stranicama.

Video

Reprodukovanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

Promena razmere ekrana.
Podešavanje jačine zvuka.
Samsung
Pristupanje dodatnim opcijama.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.
Kretanje unapred ili unazad prevlačenjam trake.
Rotiranje orijentacije ekrana.
Prelazak na prethodni video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.
Prelazak na sledeći video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.

Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, tokom reprodukcije, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, označite **Mini-kontroler**, a zatim kucnite na **ZATVORI**. Zatim, kucnite na ◀ ili ▶ da biste pomerili kontrolnu tablu na bil koju stranu ekrana.

Sat

Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na + u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **SAČUVAJ**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na → **Izaberi**, izaberite alarme a zatim kucnite na .

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na + i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Brisanje satova

Kucnite na ⋮ → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na 🗑.

Štoperica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

Kucnite na **POČETAK** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **PROL.V.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **STOP** da zaustavite merenje vremena. Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **RESETUJ**.

Tajmer

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.

Postavite period, a zatim kucnite na **POČETAK**.

Prevucite ⊗ van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na ⋮ → **Naučni kalkulator**.

Beleška

Upotrebite ovu aplikaciju da biste kreirali podsetnike i organizovali ih u kategorije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na + u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

- : Kreiraj ili postavi kategoriju.
- : Umetni slike.
- : Napravi snimak glasa za umetanje.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **SAČ.**

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

Traženje beleški

Kucnite na u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

Radio

Slušanje FM radija

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Pre korišćenja ove aplikacije morate da povežete slušalice, koje služe kao radio-antena.

FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na ⏻ da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na ← da biste se vratili u ekran FM radija.

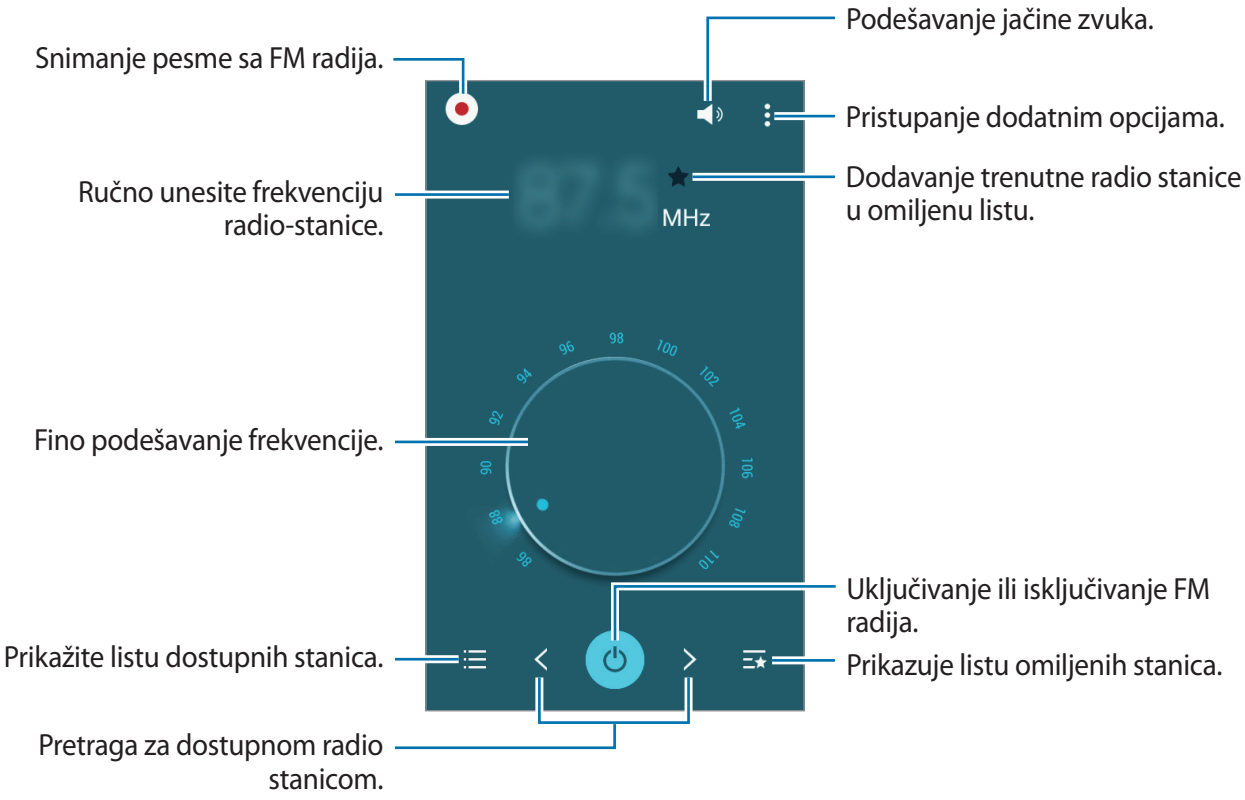
Podešavanje jačine zvuka.
Snimanje pesme sa FM radija.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
Ručno unesite frekvenciju radio-stanice.
MHz
Fino podešavanje frekvencije.
Uključivanje ili isključivanje FM radija.
Prikažite listu dostupnih stanica.
Prikazuje listu omiljenih stanica.
Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Pretraživanje radio stanica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Kucnite na ⋮ → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na ← da biste se vratili u ekran FM radija.

Snimač govora

Snimanje govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na ⏺ da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon. Kucnite na ⏸ da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na ✕. Kucnite na ⏹ da biste dovršili snimanje.

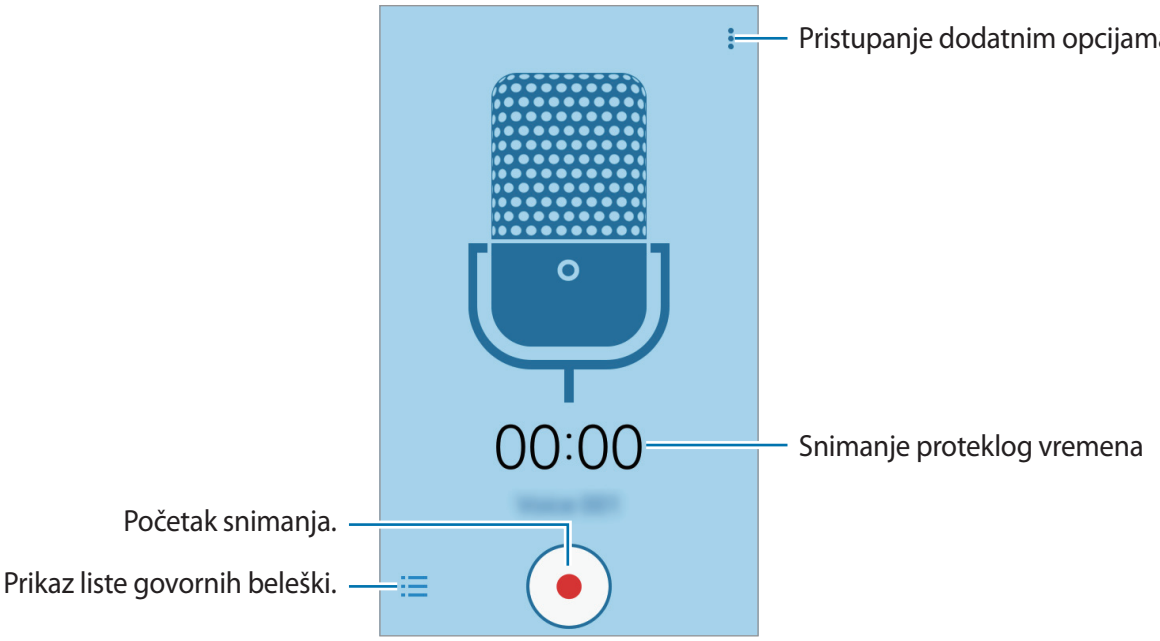

Reprodukcija govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na ☰ i izaberite govornu belešku za reprodukciju.

- ⏸ / ▶ : Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
- ⏮ / ⏭ : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Za više informacija pogledajte deo Postavljanje naloga.

Da biste videli više informacija o aplikaciji, pristupite meniju pomoći svake aplikacije.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Gmail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музика

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play филмови и ТВ

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa lokacije **Play продавница**.

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play продавница** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play продавница** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **SKENIRAJ**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Možete da vidite primljene slike u aplikaciji **Galerija**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje uparene uređaje na listi.

2 Kucnite na ⚙ pored imena uređaja za rasparivanje.

3 Kucnite na **Raspari**.

Wi-Fi Direct

O „Wi-Fi Direct“-u

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Povezivanje sa drugim uređajima

1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Da biste promenili ime uređaja, kucnite na ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.

Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Možete da vidite primljene slike u aplikaciji **Galerija**.

Prekidanje veze uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.

3 Kucnite na **ZAVRŠI POVEZIVANJE** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

NFC

O NFC funkciji

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Možete i da otvorite tablu sa obaveštenjima i da dodirnete **NFC** da biste aktivirali mogućnost.

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake se pojavljuju na ekranu.

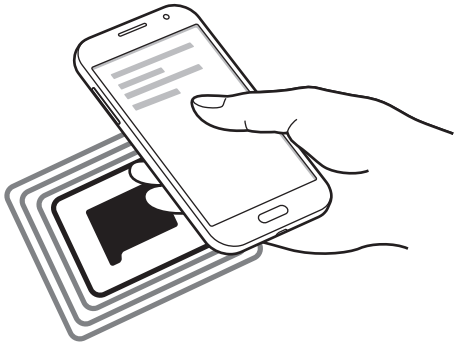

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Možete i da otvorite tablu sa obaveštenjima i da dodirnete **NFC** da biste aktivirali mogućnost.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste podesili aplikaciju podrazumevanog plaćanja, kucnite na **Kucni i plati** i odaberite aplikaciju.

Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

1 Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Možete i da otvorite tablu sa obaveštenjima i da dodirnete **NFC** da biste aktivirali mogućnost.

2 Kucnite na **Android Beam**, a zatim kucnite prekidač **Android Beam** da biste ga aktivirali.

3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.

4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje.**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.

Mobilno štampanje

Povežite uređaj na štampač pomoću opcije Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i štampajte slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenata za štampač

Dodajte dodatne komponente za štampače s kojima želite da povežete uređaj.

Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Štampanje** → **Preuzmi dodatak** i potražite dodatnu komponentu na servisu **Play продавница**. Izaberite dodatnu komponentu za štampač i instalirajte je.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Štampanje**, odaberite dodatnu komponentu za štampač, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom uglu da biste je aktivirali. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, izaberite dodatnu komponentu za štampač, dodirnite ⋮ → **Dodaj štampač** → **ADD PRINTER**, unesite podatke, a zatim dodirnite **OK**.

Da biste promenili postavke štampača, izaberite dodatnu komponentu za štampač i dodirnite ⋮ → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na ⋮ → **Štampaj** → ▼ → **Svi štampači**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Samsung aplikacije „Smart Switch“. Dostupne su sledeće verzije Samsung aplikacije „Smart Switch“.

- Verzija za mobilne uređaje: Prebacujte podatke između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.
- Računarska verzija: Prebacujte podatke između vašeg uređaja i računara. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

- Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Ograničenja važe. Za pojedinosti idite na www.samsung.com/smartswitch. Kompanija Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Prebacivanje podataka sa mobilnog uređaja

Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.

Preuzmite i instalirajte program Smart Switch sa usluga **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.

Pokrenite **Smart Switch** i sledite uputstva na ekranu da biste preneli podatke sa prethodnog uređaja.

Prebacivanje podataka sa računara

Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar i uvezite podatke na svoj novi uređaj.

1 Na računaru, idite na web-sajt www.samsung.com/smartswitch da biste preuzeli aplikaciju „Smart Switch“.

2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.

Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, napravite rezervnu kopiju podataka na računar koristeći program koji je pružio proizvođač uređaja. Zatim, preskočite na peti korak.

3 Povežite svoj prethodni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

4 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa uređaja. Zatim prekinite vezu svog prethodnog uređaja sa računarom.

5 Povežite svoj novi uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

6 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste prebacili podatke na svoj novi uređaj.

Korišćenje uređaja kao prenosivog diska za prenos podataka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Ažuriranje uređaja

Uređaj se može ažurirati na najnoviji softver.

Ažuriranje „over-the-air“

Uređaj se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Dopune softvera** → **Dopuni sada**.

Da biste automatski proveravali da li ima dostupnih ažuriranja, označite **Automatsko ažuriranje**. Da biste preuzimali ažuriranja samo kada je aktivirana Wi-Fi veza, označite **Samo Wi-Fi**.

Ažuriranje aplikacije „Smart Switch“

Povežite uređaj sa računarom i ažurirajte uređaj na najnoviji softver.

1. Na računaru, idite na web-sajt www.samsung.com/smartswitch da biste preuzeli i instalirali aplikaciju „Smart Switch“.
2. Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
3. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4. Ako je dostupno ažuriranje softvera, sledite uputstva na ekranu da biste ažurirali uređaj.

- Nemojte isključivati računar ili USB kabl dok se uređaj ažurira.
- Tokom ažuriranja uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja. Pre ažuriranja, isključite vezu svih drugih medijskih uređaja sa računarom.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.

3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.

Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za više informacija pogledajte deo Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Pametna promena mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na ⋮.

- **Skeniraj**: Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct**: Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **Dugme za WPS**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **Unos PIN-a za WPS**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno da biste ga aktivirali.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Trajanje vidljivosti**: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi**: Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“-a.
- **Preimenuj uređaj**: Promenite naziv uređaja.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Za više informacija pogledajte deo Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

- **Mobilna pristupna tačka**: Koristite mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB vezivanje**: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja**: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona**: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.

Da biste promenili datum mesečnog resetovanja za period praćenja, kucnite na ▼ → **Promeni ciklus**.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze**: Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim prevucite prekidač **Lokacija** udesno da biste ga aktivirali.

- **Mod**: Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji**: Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **Usluge lokacije**: Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC**, a zatim prevucite prekidač **NFC** udesno da biste ga aktivirali.

- **Android Beam**: Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i plati**: Podesite podrazumevanu aplikaciju za mobilno plaćanje.

Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da pretražujete dostupne štampače ili da ručno dodate štampač da biste štampali datoteke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štampanje**.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Konfigurišite imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada**: Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri**: Traženje dostupnih mreža i ručno registrovanje na mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaj

Zvukovi i obaveštenja

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i obaveštenja**.

- **Ton zvona**: Podesite nivo jačine zvuka za tonove zvona poziva.
- **Mediji**: Podesite nivo jačine zvuka za muziku i video zapise.
- **Obaveštenja**: Podesite nivo jačine zvuka za obaveštenja.
- **Sistem**: Podesite nivo jačine zvuka za sistemske zvukove.
- **Režim zvuka**: Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Vibriraj kad zvoni**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Tonovi zvona**: Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Ostali zvuci**: Podesite dodatna podešavanja zvuka.
- **Ne uznemiravaj**: Podesite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva i obaveštenja, osim za dozvoljene izuzetke.
- **Obaveštenja na zaključanom ekranu**: Postavite da li da prikazuje ili da ne prikazuje sadržaj obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Obaveštenja o aplikaciji**: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran**.

- **Tapet**: Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme do isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Sanjarenje**: Podesite uređaj da pokrene čuvara ekrana prilikom punjenja.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina slova**: Promena veličine fonta.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Zaključavanje ekrana**: Menja način zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat**: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečica za kameru**: Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku**: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poziv**.

- **Odbijanje poziva**: Promenite postavke za odbijanje poziva, kao što su lista za odbijanje i poruke.
- **Prihvatanje i završavanje poziva**: Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.
- **Iskačući prozori o pozivima**: Podesite uređaj da prikazuje iskačuće prozore za pozive ili da prikazuje status poziva dok se koriste aplikacije.
- **Još podešavanja**: Prilagodite dodatne postavke poziva.
- **Tonovi zvona i tastature**: Promenite postavke zvuka i vibracije za pozive.
- **Sakrij moj video zapis**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Provajder usluga**: Izaberite svog operatera za glasovnu poštu.
- **Podešavanja govorne pošte**: Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

Lični

Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog**: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Pristupačnost

Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

- **Direktan pristup**: Podešava uređaj da otvara izabrane menije pristupačnosti kada tri puta brzo pritisnete taster „Početak“.
- **Prihvatanje i završavanje poziva**: Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.
- **Režim jednog kucanja**: Podesite uređaj da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.

- **TalkBack**: Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv. Da biste videli informacije o pomoći i saznali kako da koristite ovu funkciju, dodirnite **PODEŠAVANJA → Покрени водич „Истраживање додиром“**.
- **Пребацивање приступа**: Podesite uređaj da kontroliše menije na ekranu pritiskanjem fizičke dugmadi na uređaju.
- **Izgovaraj lozinke**: Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana.
- **Veličina slova**: Promena veličine fonta.
- **Uvećanje pokretima**: Podešava uređaj da uvećava ekran i zumira posebnu oblast.
- **Negativne boje**: Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Ispravljanje boje**: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
- **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta**: Promenite postavke za funkciju čitanja teksta.
- **Obaveštenje blicem**: Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Isključi sve zvuke**: Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.
- **Google titlovi**: Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Google i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Mono zvuk**: Postavite uređaj da menja izlaz zvuka sa stereo na mono kada su priključene slušalice.
- **Balans zvuka**: Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.
- **Kašnjenje nakon kucanja i držanja**: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije**: Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

Sistem

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

- **Jezik**: Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
- **Podrazumevano**: Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
- **Samsung tastatura**: Promenite postavke Samsung tastature.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Google унос текста гласом**: Promenite postavke unosa govora.
- **Ulaz govora**: Promenite postavke za prepoznavanje glasa.
- **Opcije čitanja teksta**: Promenite opcije tekst-u-govor.
- **Brzina pokazivača**: Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme**: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona**: Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.

- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite 24-časovni format.

Režim izuzetne uštede energije

Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji. Za više informacija pogledajte deo Režim izuzetne uštede energije.

Na ekranu podešavanja dodirnite **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim dodirnite prekidač **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali.

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija**.

- **Prikaži procenat baterije**: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita**.

- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Šifruj uređaj**: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande**: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
- **Upozorenje o promeni SIM kartice**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt**: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**: Promenite postavke zaključavanja SIM kartice.
- **Učini lozinke vidljivim**: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Až. politike bezbednosti**: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti**: Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung.
- **Tip skladišta**: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.

- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.
- **Poverljivi agenti**: Prikažite agente poverenja koji su instalirani na uređaju.
- **Zakači prozore**: Podesite uređaj da zakači izabranu aplikaciju na ekran.
- **Pristup podacima o upotrebi podataka**: Prikažite koja aplikacija može da pristupi istoriji korišćenja uređaja.
- **Smart Lock**: Podesite uređaj da zaobiđe zaključani ekran kada se detektuju pouzdani uređaji ili lokacije.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se uređaj zamrzne ili prekine vezu, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili isključite uređaj i ponovo ga uključite. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet napajanja se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.